

## DESINFECTION APPROFONDIE DU VSAV



### Indications

- 1x par mois en CIS et 1x par semaine en CSP.
- Après toute prise en charge de victime présentant une maladie infectieuse (*méningite, BMR, COVID...*) ou VSAV souillé par les liquides biologiques.
- Adaptation des consignes du SDIS (épidémies).



### Nombre de SP :

- 2 SP pour une désinfection périodique en TSI ;
- 1 seul SP en tenue Risque Infectieux pour une désinfection suite au transport d'une victime à risque infectieux.



### Justifications

La désinfection approfondie impose le nettoyage des tiroirs, des placards et de l'ensemble du matériel embarqué en complément des parois latérales et du sol.



### Matériels



Le matériel nécessaire est composé de :

- EPI : gants à usage unique et lunettes ;
- Sachet dose de détergent-désinfectant ;
- Seau gradué ;
- Lavettes de surface à usage unique ;
- Lavettes de sol à usage unique pour balai ;
- Balai trapèze ;
- Spray détergent désinfectant
- **Kit Risque Infectieux en cas de désinfection post transport risque infectieux.**



### Mise en œuvre



- Mettre les gants et les lunettes de protection dans tous les cas.



PORT  
DE GANTS  
DE PROTECTION  
OBLIGATOIRE



PORT DE  
LUNETTES  
DE SECURITE  
OBLIGATOIRE

**Porter impérativement un kit Risques infectieux si la désinfection approfondie fait suite à la prise en charge d'une victime potentiellement infectée**



- Préparer 8 litres d'eau froide dans le seau puis ajouter le sachet dose de détergent-désinfectant réservé uniquement au VSAV.




- Nettoyer la cabine de conduite (structure la moins sale) avant la cellule sanitaire en passant des lavettes imbibées sur les sièges, volant, levier de vitesses, portes, poignées, tableau de bord, sol.



**Ne jamais retremper la lavette dans le seau mais en changer  
Utiliser plusieurs lavettes si nécessaire**



- Retirer **l'ensemble du matériel embarqué** afin de le poser sur un plan de travail, un drap à usage unique ou encore le brancard sorti de la cellule.
- *Les tiroirs peuvent être sortis à cette étape.*

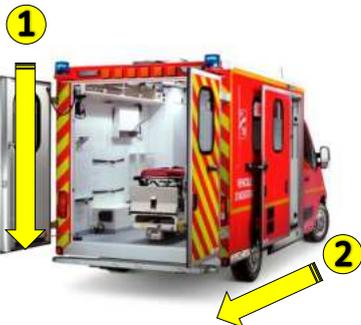

- Désinfecter la cellule VSAV du plafond vers le sol (1) et du fond de la cellule pour aller vers les portes arrière du VSAV (2).



- Débuter par le plafond.
- Puis la paroi verticale gauche, placards Puis la paroi verticale droite, placards (**intérieurs compris**) ;
- Puis le plan de travail, tiroirs (**intérieurs compris**), poignées ;
- Finir par les portes et poignées.



- Désinfecter ensuite :
- le sol, à l'aide du balai et de la lavette de sol en partant du fond de la cellule vers les portes arrière ;
- le brancard, le chariot porte brancard et l'extérieur des 2 sacs d'intervention à l'aide d'une lavette de surface.




- Désinfecter ensuite **l'ensemble du matériel sorti** avec le spray prêt à l'emploi en insistant sur :
- Le matériel biomédical (Touch7, PM50, défibrillateur, aspirateur de mucosité.). Insister sur la pince de saturation, brassard à tension, câbles et tuyaux si utilisé sur la victime.
- Les attelles et/ou le MID

*Ne pas nettoyer le matériel à usage unique stérile (ex: compresses, champs stériles...) sur la surface « papier »*



- Laisser le VSAV ouvert le temps du séchage ;
- Remettre le matériel en place et compléter le matériel manquant ;
- Jeter le matériel de nettoyage usagé dans le sac noir (ou jaune si risque de contamination)

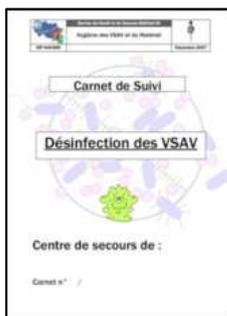

- Renseigner la fiche bilan de l'intervention sur la désinfection réalisée ou le carnet de désinfection.



## Risques et contraintes

- Le port du kit risque infectieux est **obligatoire** en cas de désinfection approfondie à la suite d'un **transport de victime potentiellement infectée** pour éviter la contamination de la tenue de l'agent durant la procédure ;
- Les produits de désinfection utilisés nécessitent le port d'EPI ;
- Le trempage des lavettes souillées dans le seau contamine l'eau ;



- La conservation de l'eau du seau pour une nouvelle intervention est interdite du fait de la création d'un biofilm et d'une efficacité diminuée de la solution reconstituée dans un temps très court ;
- La procédure nécessite du temps et ne doit pas être bâclée ;
- Les sachets doses utilisés pour le casernement ne doivent pas être utilisés pour la désinfection des VSAV. Seules les doses fournies par la PUI doivent être utilisées



## Points clés

---

- La périodicité des désinfections est organisée dans le CIS et respectée ;
- Les lavettes ne sont pas retrempées après usage ;
- Le VSAV a été désinfecté du plafond vers le sol puis du plan de travail vers les portes arrière ;
- L'ensemble du matériel embarqué a été désinfecté y compris dans les tiroirs et les placards ;
- L'intérieur des tiroirs et des placards a été désinfecté ;
- Le matériel stérile à emballage papier n'a pas été mouillé durant l'opération ;
- Le carnet de traçabilité a été renseigné.
- Le tri des déchets est respecté ;



## Entretien - Maintenance

---

- L'ensemble des consommables est à usage unique et sont à éliminer dans le sac noir ou par la filière DASRI en cas de souillure ou de contexte infectieux ;
- L'eau du seau doit être jetée après usage ;
- Le matériel (seau et balai) doit être dédié à la désinfection du VSAV et identifié comme tel.

